

## Prehľad DigiPackov vo formáte CD Boxu - 4 strany



### Na 1 x CD


1 x CD tray	DCD 2/1	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str.	DCD 2/1K-1	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. z vnútra	DCD 2/1K-2	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. s palcovým výsekom z vonku	DCD 2/1K-3	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. s palcovým výsekom z vnútra	DCD 2/1K-4	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. s oblúkovým výsekom z vonka	DCD 2/1K-5	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. s oblúkovým výsekom z vnútra	DCD 2/1K-6	
1 x CD tray + vrečko na booklet 24 str. lepená chlopňa	DCD 2/1K-7	
1 x CD tray + priesek na booklet do 20 str.	DCD 2/1P-1	
1 x CD tray + priesek na booklet do 32 str.	DCD 2/1P-2	
1 x CD tray + priesek na booklet do 24 str.	DCD 2/1P-3	
1 x CD tray + lepený booklet do 24 str. chrbát bookletu z vonku	DCD 2/1S-1	
1 x CD tray + lepený booklet do 24 str. chrbát bookletu z vnútra	DCD 2/1S-2	



Na 1 x CD


1 x CD tray + lepený booklet do 68 str.

DCD 2/1S-3

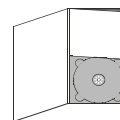

1 x CD tray + lepený booklet do 68 str.


DCD 2/1S-4



Na 2 x CD







2 x CD tray

DCD 2/2-A



2 x CD tray

DCD 2/2-B

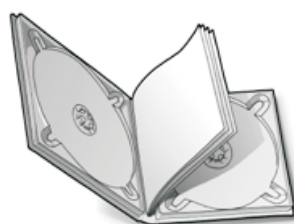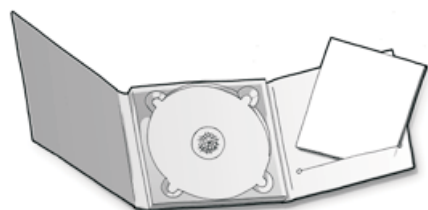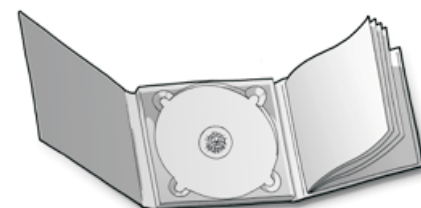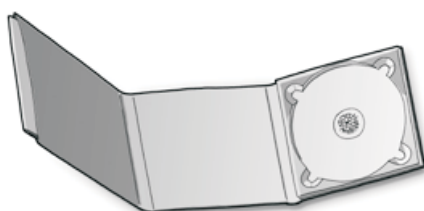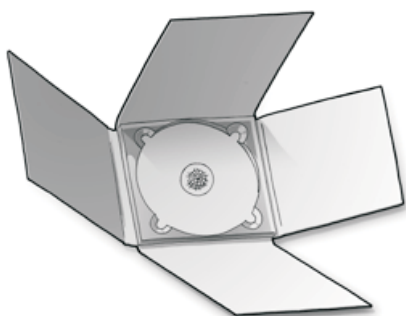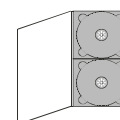


## Prehľad DigiPackov vo formáte CD Boxu - 6 strán

### Na 1 x CD


1 x CD tray (vpravo), ľavá chlopeň z vonku

DCD 3/1-A

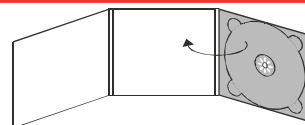


1 x CD tray (vpravo), ľavá chlopeň z vnútra

DCD 3/1-B

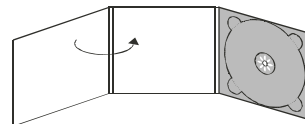


1 x CD tray uprostred

DCD 3/1-C

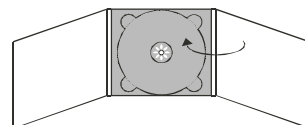


1 x CD tray (vpravo), vrečko na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1K-1

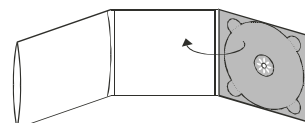


1 x CD tray (vpravo), vrečko na booklet do 24 str. (uprostred)

DCD 3/1K-2

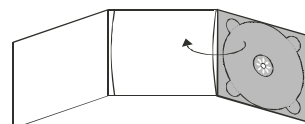


1 x CD tray (uprostred), vrečko na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1K-3

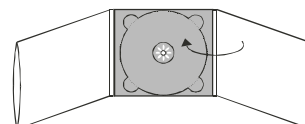


1 x CD tray (vpravo), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom z vonka

DCD 3/1K-4

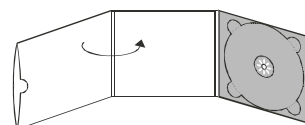


1 x CD tray (uprostred), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom z vonka

DCD 3/1K-5

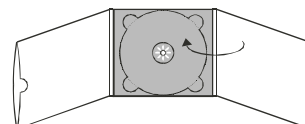


1 x CD tray (vpravo), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom z vnútra

DCD 3/1K-6

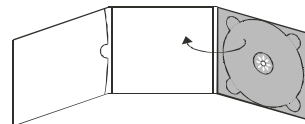


1 x CD tray (uprostred), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom vo vnútri

DCD 3/1K-7

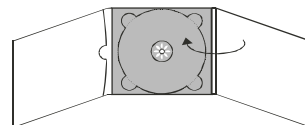


1 x CD tray (uprostred), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom z vonka

DCD 3/1K-8

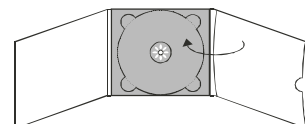


1 x CD tray (vľavo), vrečko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom z vonka

DCD 3/1K-9

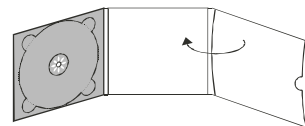


1 x CD tray (vpravo), vrečko (lepená chlopňa) na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1K-10

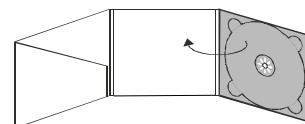


1 x CD tray (uprostred), vrečko (lepená chlopňa) na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1K-11

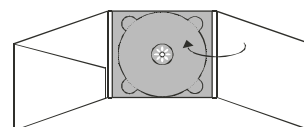


1 x CD tray (vpravo), priesek na booklet do 24 str. (uprostred)

DCD 3/1P-1

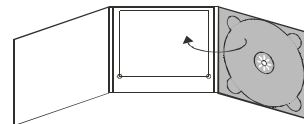


1 x CD tray (vpravo), priesek na booklet do 24 str. (uprostred)

DCD 3/1P-2

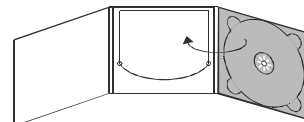


1 x CD tray (vpravo), priesek na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1P-3

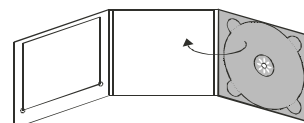


1 x CD tray (uprostred), priesek na booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1P-4

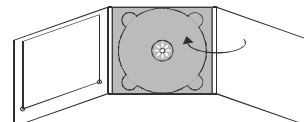


1 x CD tray (uprostred), priesek na booklet do 24 str. (vpravo)

DCD 3/1P-5

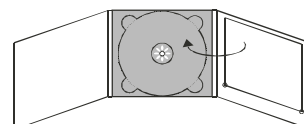


1 x CD tray (uprostred), priesek na booklet do 24 str. (vpravo, vľavo)

DCD 3/1P-6

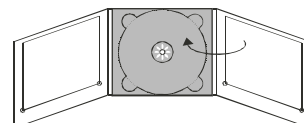


1 x CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 str. (vpravo)

DCD 3/1S-1

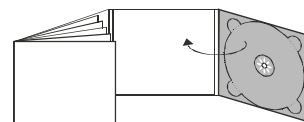


1 x CD tray (vpravo), lepený booklet do 24 str. (uprostred)

DCD 3/1S-2

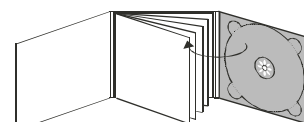


1 x CD tray (uprostred), lepený booklet do 24 str. (vľavo)

DCD 3/1S-3

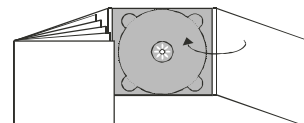

1 x CD tray (uprostred), lepený booklet do 24 str. (vpravo)


DCD 3/1S-4

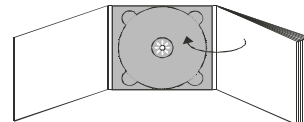

## Na 2 x CD


2 x CD tray (uprostred, vpravo), lepená chlopňa

DCD 3/2-A

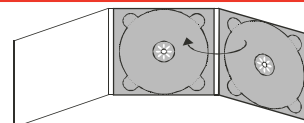


2 x CD tray (vľavo, vpravo)

DCD 3/2-B

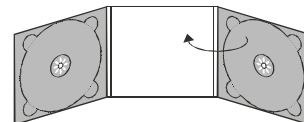


2 x CD tray (uprostred, vpravo), vrecko na booklet do 24str. (vľavo)

DCD 3/2K-1

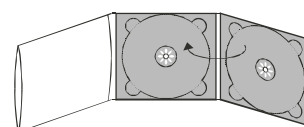


2 x CD tray (uprostred, vpravo), vrecko na booklet do 24str. s palcovým výsekom zvonka (vľavo)

DCD 3/2K-2

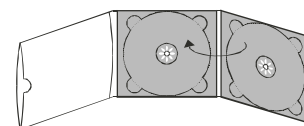


2 x CD tray (uprostred, vpravo), priesek na booklet do 24str. (vľavo)

DCD 3/2P-1

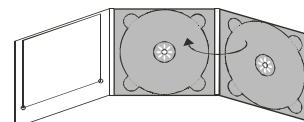


2 x CD tray (vľavo, vpravo), priesek na booklet do 24str. (uprostred)

DCD 3/2P-2

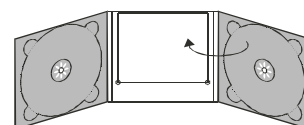


2 x CD tray (uprostred, vľavo), priesek na booklet do 24str. (vpravo)

DCD 3/2P-3

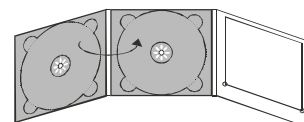


2 x CD tray (uprostred, vpravo), lepený booklet do 48str. (vľavo)

DCD 3/2S-1

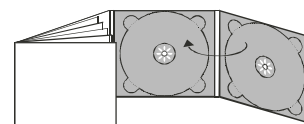

2 x CD tray (vľavo, uprostred), lepený booklet do 48str. (vpravo)


DCD 3/2S-2

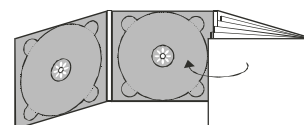

### Na 3 x CD

3 x CD tray


DCD 3/3

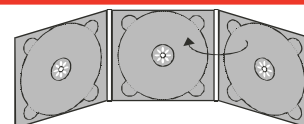

### Rukáv na digipack 6 strán

Na DCD 3/2

SDCD 3/2




## Prehľad DigiPackov vo formáte CD Boxu - 8 strán

### Na 1 x CD

1 x CD tray (4.chlopeň), ľavá chlopeň zvonka

DCD 4/1-A




1 x CD tray (4.chlopeň), ľavá chlopeň zvnútra

DCD 4/1-B




1 x CD tray (3.chlopeň),

DCD 4/1-C



1 x CD tray (2.chlopeň),

DCD 4/1-D




1 x CD tray (4.chlopeň), vrecko na booklet do 24 str.

DCD 4/1K-1




1 x CD tray (3.chlopeň), vrecko na booklet do 24 str. (2.chlopeň)

DCD 4/1K-2




1 x CD tray (3.chlopeň), vrecko na booklet do 24 str. (4.chlopeň)

DCD 4/1K-3




1 x CD tray (2.chlopeň), vrecko na booklet do 24 str. (3.chlopeň)

DCD 4/1K-4




1 x CD tray (3.chlopeň), vrecko na booklet do 24 str. s palcovým výsekom (1.chlopeň)

DCD 4/1K-5




1 x CD tray (4.chlopeň), priesek na booklet do 32 str. (3.chlopeň)

DCD 4/1P-1




1 x CD tray (4.chlopeň), priesek na booklet do 32 str. (2.chlopeň)

DCD 4/1P-2




1 x CD tray (4.chlopeň), priesek na booklet do 32 str. (1.chlopeň)

DCD 4/1P-3




1 x CD tray (3.chlopeň), priesek na booklet do 32 str. (4.chlopeň)

DCD 4/1P-4




1 x CD tray (4.chlopeň), lepený booklet  
do 48 str. (2.chlopeň)

DCD 4/1S-1



1 x CD tray (2.chlopeň), lepený booklet  
do 48 str. (3.chlopeň)


DCD 4/1S-2



### Na 2 x CD


1 x CD tray (2.3.chlopeň)

DCD 4/2-A




2 x CD tray (2.3.chlopeň), vrečko na booklet  
do 24 str. (1.chlopeň)

DCD 4/2K-1




2 x CD tray (3.4.chlopeň), priesek na booklet  
do 32 str. (2.chlopeň)

DCD 4/2P-1




2 x CD tray (3.4.chlopeň), priesek na booklet  
do 32 str. (1.chlopeň)

DCD 4/2P-2




2 x CD tray (2.3.chlopeň), priesek na booklet  
do 32 str. (4.chlopeň)

DCD 4/2P-3



2 x CD tray (2.3.chlopeň), lepený booklet  
(4.chlopeň)


DCD 4/2S-1



### Na 3 x CD


3 x CD tray (2.3.4.chlopeň)

DCD 4/3




3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), vrečko na booklet  
do 24 str. (1.chlopeň)

DCD 4/3K




3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), priesek na booklet  
do 32 str. (1.chlopeň)

DCD 4/3P



3 x CD tray (2.3.4.chlopeň), lepený booklet  
do 48 str. (1.chlopeň)


DCD 4/3S



Na 4 x CD

4 x CD tray (1.2.3.4.chlopňa)

DCD 4/4



Rukáv na Digipack 8 strán

Na DCD 4/2 s palcovým výsekom

SDCD 4/2

